


Zapojení rozvaděče 230V

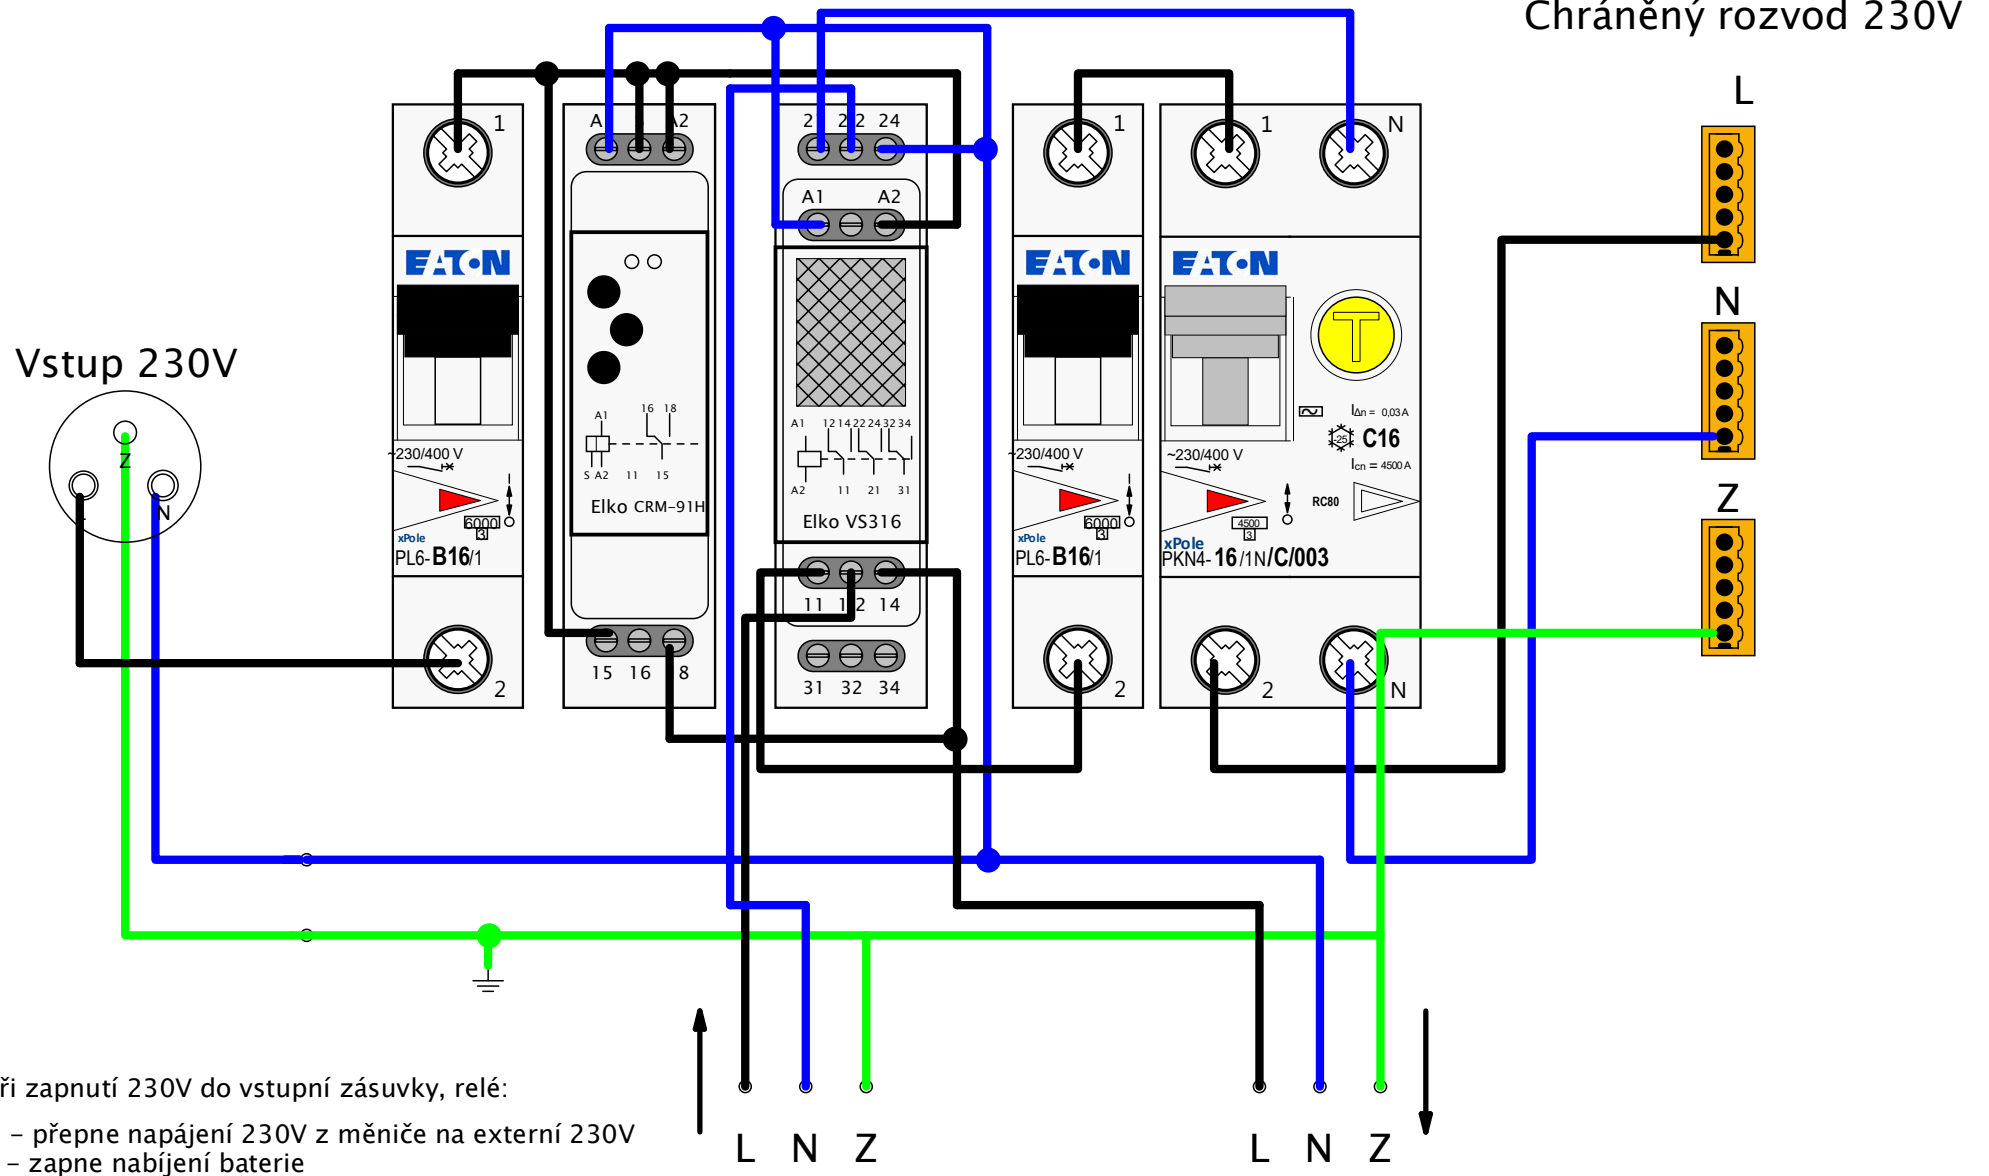

Při zapnutí 230V do vstupní zásuvky, relé:

- přepne napájení 230V z měniče na externí 230V
- zapne nabíjení baterie

Vstup Měnič 12 na 230V

Nabíječka 12V